

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝ホームゲートウェイ（家庭用）

形名：HEM-GW13A

## フェミニティ倶楽部 セットアップガイド

 FEMINITY

Simple HEMS<sup>TM</sup>



# もくじ

もくじ .....	1
はじめに .....	2
セットアップをはじめる前に .....	5
1 ホームゲートウェイを設置する .....	5
2 LAN ケーブルや電源を接続する .....	6
3 パソコンの設定をする .....	7
フェミニティ倶楽部の初期登録 .....	11
1 会員の登録と機器の登録 .....	11
2 携帯電話とスマートフォンの登録 .....	27
フェミニティ倶楽部登録情報の追加・修正 .....	29
1 フェミニティ倶楽部の設定画面 .....	29
2 会員情報 .....	31
3 ネットワーク家電の追加 .....	34
4 フェミニティ機能設定 .....	38
5 ホームゲートウェイ設定 .....	40
6 ソフトウェア自動更新設定 .....	41
7 便利ボタン設定 .....	43
8 携帯電話・スマートフォン登録 .....	45
9 メールアドレス設定 .....	48
10 遠隔操作設定 .....	50

# はじめに

このたびは、「東芝ホームゲートウェイ HEM-GW13A」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこのセットアップガイドをよくお読みになり、十分に理解してください。

このセットアップガイドでは、フェミニティ倶楽部の設定について説明しています。お読みになったあとは、必要なときはすぐに取り出せるように大切に保管してください。

- ・保証書を必ずお受け取りください。
- ・この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

## 本書の構成

### 第1章 (Chapter1) セットアップをはじめる前に

セットアップをはじめる前に準備が必要なことの概要を説明しています。

### 第2章 (Chapter2) フェミニティ倶楽部の初期登録

フェミニティ倶楽部に接続して、ご使用になるまでを説明しています。

### 第3章 (Chapter3) フェミニティ倶楽部登録情報の追加・修正

フェミニティ倶楽部で設定できる各項目について説明しています。

## 本書の表記法

本書では、用語と操作手順を説明、指定、および強調するときには、以下の表記方法を使用しています。



### ■略語

略語が本書で最初に現れたときと、明確に説明する必要があるときには、定義の後ろに略語をカッコで囲んで表記します。例えば、「Read Only Memory (ROM)」のように表記します。

### ■入力するキー

本文中の入力操作の説明では、キーボードのキーを使用することがあります。このキーをキーボードに表記されている記号で表すときは、[ ] で囲んでいます。例えば、[Enter] は [Enter] キーを示します。

## ■記号の意味

	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
	知っていると便利な内容を示します。

MEMO

# セットアップをはじめる前に




- セットアップをはじめる前に、『ユーザーズガイド（別冊）』をよくご覧になり、必要な付属品が揃っているかご確認ください。
- インターネット接続機器が正常に動作し、インターネットに接続されていることをご確認ください。
- プロバイダへの接続に必要なユーザー ID、パスワードなどがわかる書類・メモをお手元にご用意ください。
- 本書の説明は、Microsoft® Windows® 7（以降、Windows 7と省略します）を利用した場合の説明で記載しています。ほかのOSなどで接続される場合は、画面や操作が異なる場合があります。

## 1

## ホームゲートウェイを設置する

東芝ホームゲートウェイ（以降「ホームゲートウェイ」と記述します）は、水平または垂直な場所に設置してください。

垂直な壁などに設置する場合は、付属の壁掛け用ネジを使用してください（詳細は『ユーザーズガイド（別冊）』をご参照ください）。

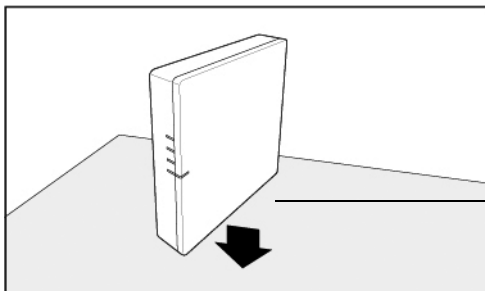

必ず平らな面に置いてください。




- ・ 壁掛け用ネジなどの金具を使用する場合は、ケガをしないようにご注意ください。
- ・ 取り付け具はしっかりと固定してください。また傾いた台などにホームゲートウェイを設置すると、落下のおそれがあります。

## 2 LANケーブルや電源を接続する

ホームゲートウェイと各種モデム装置（ADSL モデム／ケーブルモデム／ONU 等）やブロードバンドルータなどを付属の LAN ケーブルで接続します。

また、付属の AC アダプタをホームゲートウェイに接続します。

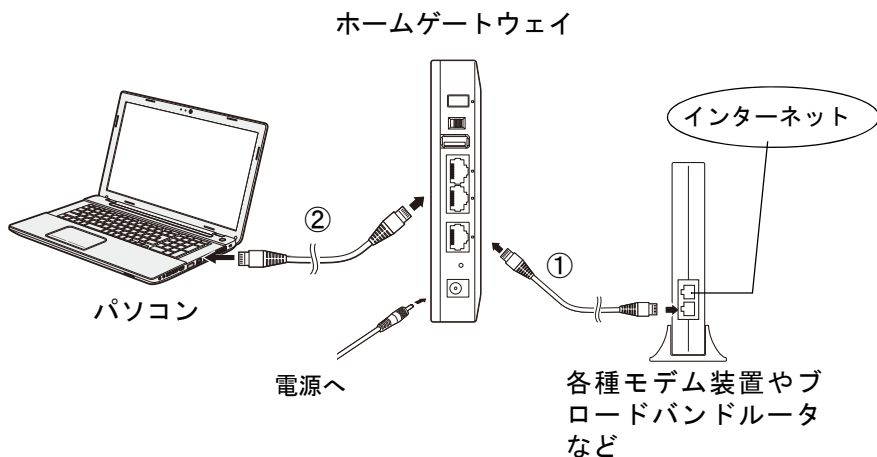

図は、ホームゲートウェイをルータモードで使用する場合の接続例です。

- ①各種モデム装置やブロードバンドルータなどからつないだ LAN ケーブルを WAN コネクタに接続します。
- ②LAN1 コネクタからパソコンに LAN ケーブルを接続します。

### 3 パソコンの設定をする

パソコンを LAN ケーブル、無線 LAN、または Bluetooth でホームゲートウェイに接続します。

ホームゲートウェイに接続する前に、パソコンで次の設定を行う必要があります。



・ Windows 7 を利用した場合の説明で記載しています。

#### ■ IP アドレスを自動で取得できるように設定する

##### 1 [スタート] - [コントロールパネル] をクリックする

コントロールパネルが開きます。


##### 2 [ネットワークとインターネット] から [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックする



「ネットワークとインターネット接続」画面が表示されます。




### 3 「アダプター設定の変更」をクリックする

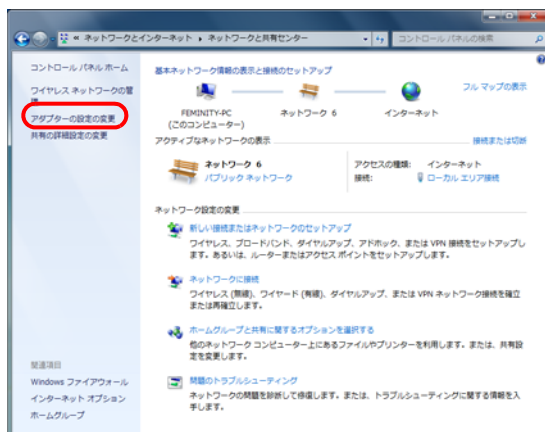


「ネットワーク接続」画面が表示されます。

### 4 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックする

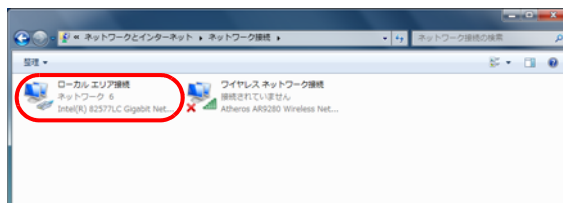


「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。

## 5 「プロパティ」ボタンをクリックする

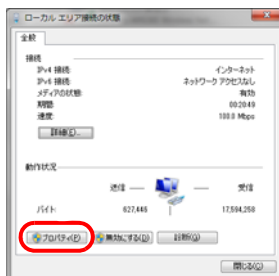


「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

## 6 「インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックする

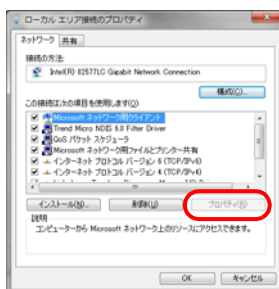

「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されます。

## 7 「IPアドレスを自動的に取得する」を選択し、[OK] ボタンをクリックする

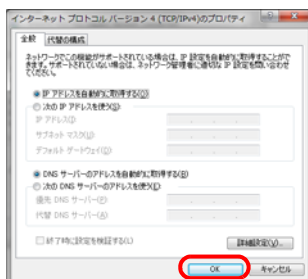



- ・ 最初から「IPアドレスを自動的に取得する」が選択されている場合は、そのまま [OK] ボタンをクリックしてください。

# 2

## フェミニティ倶楽部の初期登録

### 1 会員の登録と機器の登録

ここでは、初めてフェミニティ倶楽部にアクセスした方のための説明を行います。



- ・フェミニティ倶楽部は有料サービスです。
- ・フェミニティ倶楽部の画面は予告無く変更されることがあります。

フェミニティ倶楽部への会員登録と機器登録は、次のSTEPで進めていきます。



次の手順で接続を行ってください。

### 1 ホームゲートウェイのホーム画面でFEMINITYロゴをクリックする



「初期画面TOP」画面が表示されます。

## ■ 初期画面

## 1 「新規会員登録」 ボタンをクリックする

【「初期画面TOP」画面】

The screenshot shows the '初期画面TOP' (Initial Screen TOP) with a navigation bar at the top containing buttons for '初期画面TOP', '会員登録', '機転登録', '遠隔操作設定', '携帯電話登録', 'フェミニティ機能設定', '契約', and '登録完了'. Below the navigation bar, there is a section titled 'フェミニティ倶楽部への接続 会員登録'. It contains two main areas: 'はじめて「会員ID」を取得する方はこちらから' (For those who are getting a 'Member ID' for the first time, go here) and 'すでに「会員ID」をお持ちの方はこちらから' (For those who already have a 'Member ID', go here). The first area has a text box explaining the process and a red circle around the '新規会員登録' (New Member Registration) button. The second area has input fields for '会員ID', 'パスワード', and 'Eメールアドレス', with a '認証する' (Authenticate) button. Below these are three radio button options and contact information for the Feminity Club.

「会員登録①」画面が表示されます。

## ■ 会員登録

## 1 内容をよく読み、[OK] ボタンをクリックする

【「会員登録①」画面】


The screenshot shows the '会員登録①' (New Member Registration 1) screen. It features a navigation bar at the top with buttons for '初期画面TOP', '会員登録', '機転登録', '遠隔操作設定', '携帯電話登録', 'フェミニティ機能設定', '契約', and '登録完了'. The main content area has a yellow warning icon and a message: 'フェミニティ倶楽部への登録は、各画面に必要な事項を入力していただき、「次へ」ボタンを押して進んでください。また、本サービスは有料サービスとなっており、月額利用料をクレジットカード決済でお支払いいただく必要があります。' (Registration for the Feminity Club requires entering necessary information on each screen and pressing the 'Next' button to proceed. Also, this service is a paid service, and a monthly fee must be paid via credit card payment). Below the message are the following details: '・標準サービス: 525円/月(税込)' (Standard Service: 525 yen/month including tax), '・拡張サービス: 1,050円/月(税込)' (Extended Service: 1,050 yen/month including tax), and '※初期登録料: 1,050円 (税込)' (※ Initial registration fee: 1,050 yen including tax). A red circle highlights the 'OK' button at the bottom right.

「フェミニティ倶楽部会員サービス規約及び個人情報のお取り扱いについて」画面が表示されます。

## 2 内容をよく読み、ご了解いただけた場合は「同意する」ボタンをクリックする

画面をスクロールし、内容をすべてお読みください。ボタンは画面最下部にあります。

【「フェミニティ倶楽部会員サービス規約及び個人情報のお取り扱いについて」画面】

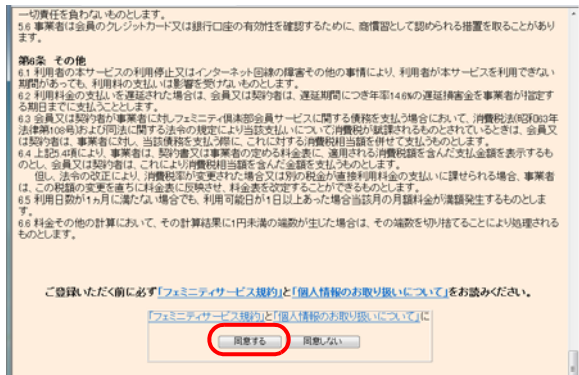

「ソフトウェアの自動更新設定」画面が表示されます。

## 3 ソフトウェア自動更新の設定を選択する

ソフトウェアの自動更新機能を利用される場合は、画面の指示に従って「使用する」を選択してください。

【「ソフトウェア自動更新設定」画面】



「会員登録②」画面が表示されます。

#### 4 「お名前」「生年月日」「性別」「ご住所」などを入力し、[次へ] ボタンをクリックする 【「会員登録②」画面】

「お名前」「生年月日」「性別」「ご住所」などを入力、または選択します。

「会員登録③」画面が表示されます。



・Eメールアドレスの入力欄に携帯電話のメールアドレスの登録はできません。

#### 5 「会員ID」「パスワード」などを入力し、[次へ] ボタンをクリックする 【「会員登録③」画面】

「会員ID」「パスワード」などを入力、または選択します。

「会員登録④」画面が表示されます。



・携帯電話・スマートフォン登録でスマートフォンを登録する場合は、セキュリティのため使用できるパスワードの条件が厳しくなります。スマートフォン登録時にパスワード変更のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って変更してください。詳しくは、20ページ、45ページをご覧ください。

## 6 「クレジットカード」「カード番号」「有効期限」などを入力し、[確認] ボタンをクリックする [「会員登録④」画面]

「クレジットカード」「カード番号」「有効期限」を入力します。

「会員登録⑤」画面が表示されます。

## 7 内容を確認し、[登録する] ボタンをクリックする [「会員登録⑤」画面]

内容が正しければ、[登録する] ボタンをクリックします。

「機器登録①」画面が表示されます。

会員情報で登録したEメールアドレスに、「フェミニティ倶楽部会員登録完了通知メール」が届きます。

「フェミニティ倶楽部会員登録完了通知メール」は、大切に保管してください。



## 【「フェミニティ倶楽部会員本登録完了通知メール」】

東芝 太郎 様

この度は、フェミニティ倶楽部にご登録いただき、誠にありがとうございます。  
本登録が完了いたしました。

この情報は今後ご利用頂く際必要となりますので大切に保管して下さい。

会員ID : toshiba  
パスワード: toshiba


質問 : あなたの一番の趣味は何ですか？  
回答 : 読書

-----  
このメールはシステムにより自動送信していますので返信しないでください。


## ■機器登録

## 1 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

【「機器登録①」画面】

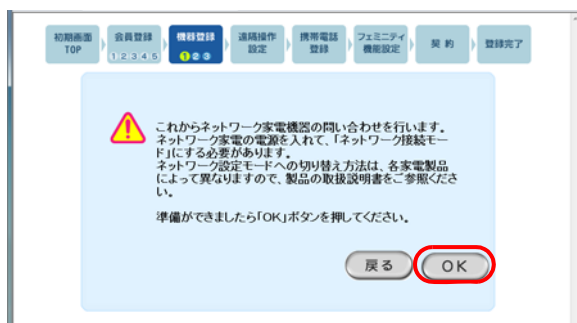

## 2 目的のネットワーク家電を選択し、[登録] ボタン、または [パスキー入力] ボタンをクリックする

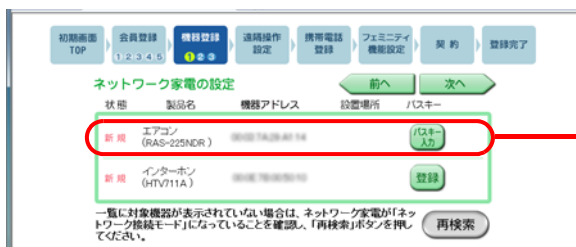


目的のネットワーク家電を確認し、[登録] ボタン、または [パスキー入力] ボタンをクリックします。

- [登録] ボタン..... Bluetooth接続を行う場合、または Bluetooth接続完了済み、LANアダプタ接続の場合に表示されます。クリックすると、手順4へ進みます。
- [パスキー入力] ボタン... Bluetooth接続を行う場合（一部の機種）、クリックすると、手順3へ進みます。
- 「製品名」..... ネットワーク家電の形名
- 「機器アドレス」..... ネットワーク家電のID



- ・目的のネットワーク家電が見つからない場合は、ネットワーク家電を設定モードに変更してから [再検索] ボタンをクリックしてください。設定モードの詳細は、ネットワーク家電の取扱説明書をご覧ください。

## 3 ネットワーク家電のBluetoothパスキーを入力し、[設定する] ボタンをクリックする

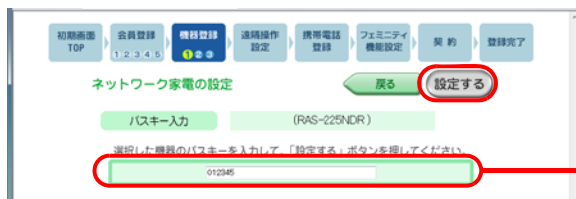

ネットワーク家電の Bluetooth パスキーを入力します。



- ・ネットワーク家電の Bluetooth パスキーは、大文字／小文字を間違えないように入力してください。
- ・詳細は、ネットワーク家電の取扱説明書をご覧ください。

## 4 [変更] ボタンをクリックする

ネットワーク家電の設置場所を設定します。

初期画面 TOP 会員登録 1,2,3,4,5 機器登録 ①②③④⑤ 遠隔操作 設定 携帯電話 登録 フェミニティ 機能設定 契約 登録完了

### ネットワーク家電の設定


前へ 次へ

状態	製品名	機器アドレス	設置場所	パスワード
使用中	エアコン (RAS-225NDR)	000001A0000000000000		
			<b>変更</b>	登録済
新規	インターホン (HTV711A)	00000000000000000000		
			登録	

一覧に対象機器が表示されていない場合は、ネットワーク家電が「ネットワーク接続モード」になっていることを確認し、「再検索」ボタンを押してください。

再検索



- ・登録済みのネットワーク家電を削除する場合は、 ボタンをクリックしてください。

## 5 ネットワーク家電の設置場所を選択し、[設定する] ボタンをクリックする

初期画面 TOP 会員登録 1,2,3,4,5 機器登録 ①②③④⑤ 遠隔操作 設定 携帯電話 登録 フェミニティ 機能設定 契約 登録完了

### 設置場所変更 エアコン(RAS-225NDR)


リスト 自由記述

選択	風呂場	選択	台所	選択	洗面所	選択	玄関
選択	寝室	選択	和室洋室	選択	書斎	選択	子供部屋
選択	リビング	選択	納戸	選択	ベランダ	選択	玄関
選択		選択		選択		選択	

削除する 設定する

設置場所は、リストからの選択、および自由記載が可能です。

## 6 ネットワーク家電の設置場所設定が終わったら、[次へ] ボタンをクリックする

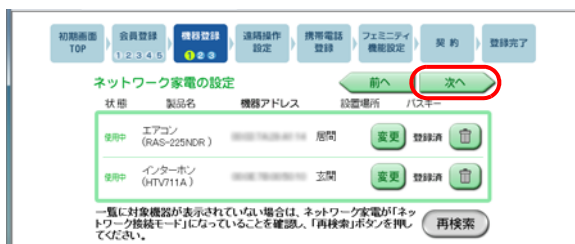

## 7 設定した内容を確認して、[登録する] ボタンをクリックする




「遠隔操作設定」画面が表示されます。


## ■ 遠隔操作設定

### 1 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

【「遠隔操作設定」画面】

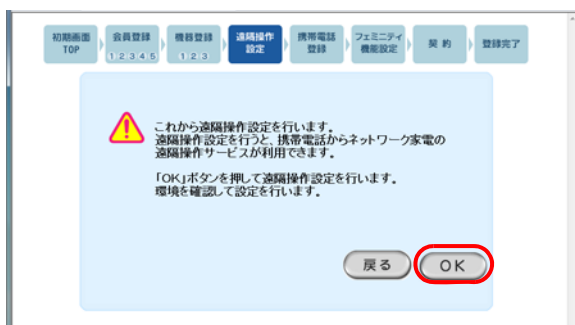

## 2 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

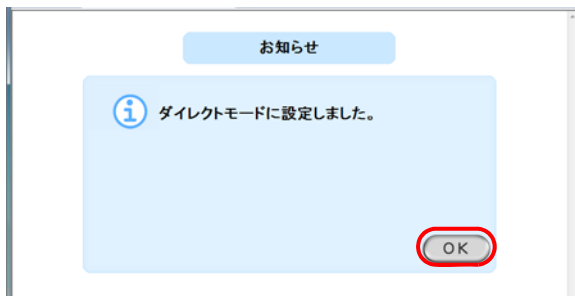

「携帯電話・スマートフォン登録」画面が表示されます。




- ・自動的に「ダイレクトモード」か「ポーリングモード」に設定されます。
- ・ダイレクトモード…フェミニティ倶楽部から家庭内に設置されているネットワーク家電の遠隔操作を行います。操作、状態確認は携帯電話の画面で行えます。
- ・ポーリングモード…ホームゲートウェイが定期的にフェミニティ倶楽部にアクセスすることでネットワーク家電の遠隔操作を行います。操作、状態確認の結果はメールにて通知されます。

## ■携帯電話・スマートフォン登録

### 1 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

【「携帯電話・スマートフォン登録」画面】

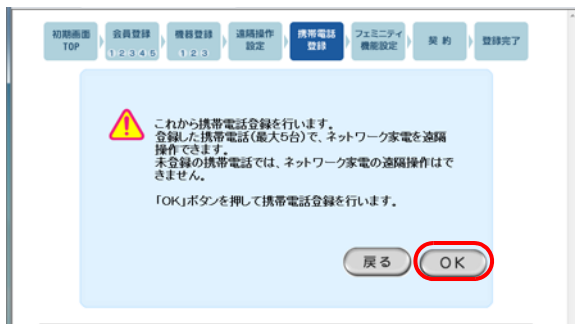

「携帯電話・スマートフォンのメールアドレス設定」画面が表示されます。

## 2 登録する携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを入力し、 [設定する] ボタンをクリックする

### (1) 携帯電話登録

【「携帯電話・スマートフォンのメールアドレス設定」画面】

携帯電話のメールアドレスを入力する。

### (2) スマートフォン登録


【「携帯電話・スマートフォンのメールアドレス設定」画面】

スマートフォンのメールアドレスを入力する。



- ・スマートフォンを登録する場合は、セキュリティのためのパスワード（14ページ参照）の条件が厳しくなります。
- ・パスワードの条件には、6文字以上、数字と英字の混在、大文字と小文字の混在などがあります。パスワードの変更メッセージが表示されたときは、画面の指示に従って変更してください。

### 3 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

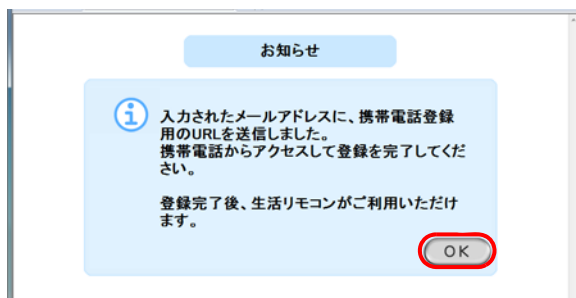

### 4 他に登録する携帯電話・スマートフォンがなければ、[次へ] ボタンをクリックする



「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。

新たに携帯電話・スマートフォンを追加する場合は「新規登録」ボタン、登録した携帯電話・スマートフォンを削除する場合は、該当するメールアドレスの「削除」ボタンを押します。

登録できる携帯電話・スマートフォンの数は、合計で最大5台です。


未登録の携帯電話・スマートフォンでは、ネットワーク家電の遠隔操作はできません。

登録が完了すると携帯電話・スマートフォンにメールが届きます。メールの内容に従って携帯電話・スマートフォンをフェミニティ倶楽部に登録してください。

## ■フェミニティ機能設定

### 1 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

【「フェミニティ機能設定」画面】

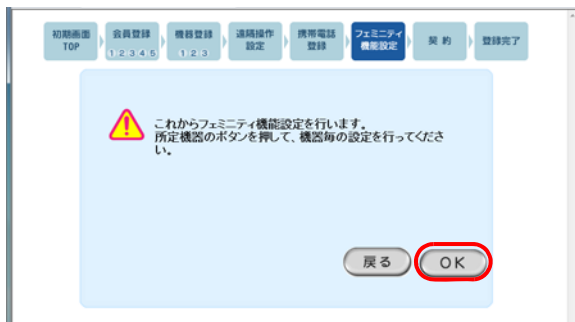

### 2 設定を行う機器のボタンをクリックする。設定が終わった場合は、[次へ] ボタンをクリックする





### 3 設定が終わったら、[設定する] ボタンをクリックする




「契約」画面が表示されます。

## ■ 契約

### 1 内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

【「契約」画面】

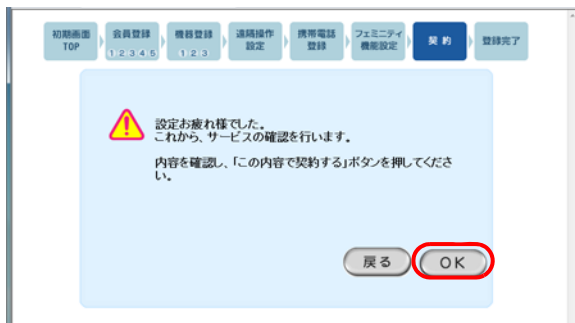

## 2 内容を確認し、設定内容が正しい場合は[この内容で契約する]ボタンをクリックする

初期画面 TOP 会員登録 (1/2, 3/4, 5) 機器登録 (1/2, 3) 遠隔操作 設定 携帯電話 登録 フェミニティ 機能設定 契約 登録完了

契約/サービス確認 前へ

標準サービス (525円/月)

- ・フェミニティ基本サービス
- ・エアコンサービス
- ・インターホンサービス

現在登録されている機器構成を元に、ご利用頂けるサービスを表示しています。  
VISAデビットカードの場合は、即時決済となりますので、ご注意ください。

初期登録料 : 1,050円(税込)  
月額利用料 : 525円/月(税込)

この内容でよろしいですか。 **この内容で契約する**


i 設定中...

ただいま設定中です。  
しばらくお待ちください。

「登録完了」画面が表示されます。

## ■登録完了

### 1 「フェミニティ倶楽部へ」ボタンをクリックする 【「登録完了」画面】

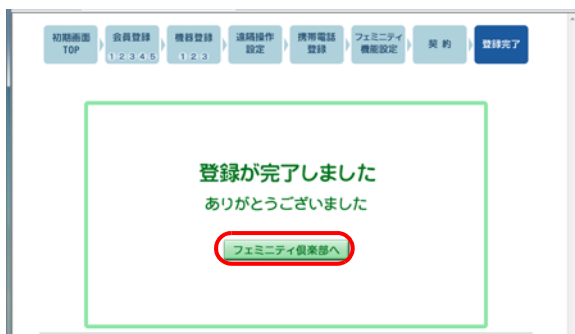

Internet Explorerのお気に入り登録方法は、次のとおりです。

Internet Explorer のツールバーから「お気に入り」－「お気に入りの追加」を選び、「お気に入りの追加」画面で[OK]ボタンをクリックする。

### 【「フェミニティ倶楽部トップ」画面】



※本画面は、お客様の登録機器の種類により異なります。画面は一例です。



・「フェミニティ倶楽部トップ」画面をInternet Explorerのお気に入りに登録しておくと、次回からは直接「フェミニティ倶楽部トップ」画面にアクセスできます。

## 2 携帯電話とスマートフォンの登録

「携帯電話登録」設定をすると、フェミニティ倶楽部から携帯電話に登録用メールが届きます。

次の手順に従って、携帯電話を登録してください。



- ・携帯電話の登録をする場合は、携帯電話の固体識別情報の通知設定を「許可」にしてください。固体識別情報の通知設定方法は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

### 1 メールに記載されているURLにアクセスする

FEMINITY 携帯電話登録  
フェミニティ倶楽部

東芝 太郎 様

携帯電話の登録を行います。

下記のURLにアクセスし、登録完了のお手続きをお願い致します。

### 2 「会員ID」「パスワード」を入力し、[登録] ボタンをクリックする



・「会員ID」「パスワード」は、14ページの「会員登録③」画面で入力したものです。

FEMINITY

東芝太郎様  
携帯電話の登録を行います。  
会員 ID とパスワードを入力  
してください。

会員 ID

パスワード

登録が完了すると、携帯電話から遠隔操作を行うことができます。

# フェミニティ倶楽部登録情報の追加・修正

## 1 フェミニティ倶楽部の設定画面

フェミニティ倶楽部 トップ画面で「設定」ボタンをクリックすると、会員認証画面が表示されます。ログイン後、各種設定や情報の変更を行うことができます。



・フェミニティ倶楽部の画面は予告無く変更されることがあります。

### 1 フェミニティ倶楽部に接続する

### 2 「設定」ボタンをクリックする

【「フェミニティ倶楽部トップ」画面】



「会員認証」画面が表示されます。

### 3 「会員ID」と「パスワード」を入力し、[認証する] ボタンをクリックする

【「会員認証」画面】



・「会員ID」「パスワード」は、14ページ「会員登録③」画面で入力したものです。

「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面が表示されます。

【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」設定画面】

## 2 会員情報

登録した会員情報を変更します。

### 1 「会員情報」 ボタンをクリックする


【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



「会員情報入力」画面が表示されます。

### 2 会員情報を変更する箇所の「修正する」ボタンをクリックする

【「登録情報」画面】

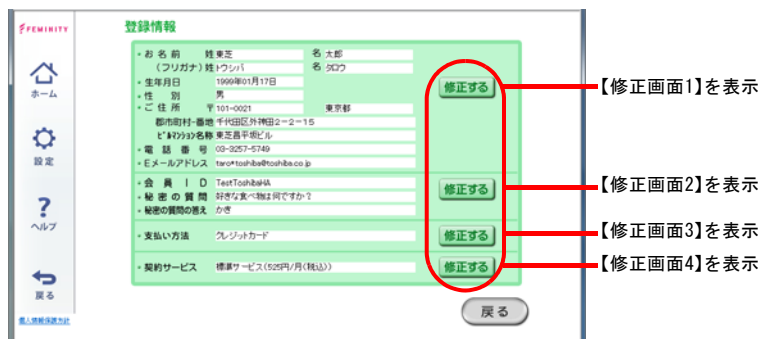



## 3 修正内容を入力または選択し、登録する

【修正画面1】

会員登録画面1

会員情報

名前 姓 東芝 名 太郎 (フリガナ) 姓 トウシバ 名 タロウ (姓角カタカナ)

生年月日 1999 年 01 月 17 日 (西暦は必須、半角数字)

性別 男 女 (半角英数7桁) 住所検索 都道府県 東京都

都市町村・番地 東京都港区新橋1-1-1

ビル名等の名称 新橋ビル

電話番号 03-1234-5678 (半角数字)

Eメールアドレス test@feminity.jp (半角英数字)

Eメールアドレス(別) test2@feminity.jp (半角英数字)

入力して頂く内容は、フェミニティサービスにご利用頂く際、お客様を特定させて頂く上で必要ですので、全ての項目をご記入下さい。  
承認年の方は顧客番号の問題を御注意の上で申込を行って下さい。

会員規約 個人情報保護方針

安全にご利用ください 特約加盟店には必ず承認

【修正画面2】

会員登録画面2

会員情報

会員IDとパスワードは、ご希望の文字を入力してください

会員ID TestToothbaAA (半角英数字4～25文字)

パスワード \*\*\*\*\* (半角英数字4～10文字)

パスワード(確認) \*\*\*\*\* (半角英数字4～10文字)

もし、パスワードも忘れてしまった場合は、自分の設定した秘密の質問に答えることで、パスワードを再発行することができます

秘密の質問 好きな食べ物は何ですか？ (半角/全角32文字)

秘密の質問の答え かし (半角/全角32文字)

安全にご利用ください 特約加盟店には必ず承認

【修正画面3】

会員登録画面3

会員情報

クレジットカード VISA

カード番号 \*\*\*\*\* (半角数字)

※4桁づつ入力してください。

有効期限 03/09 (半角数字)

※月/年の順序にご注意ください。

フェミニティ倶楽部では、カード情報は保持しません。  
入力いただいたカード情報はSSLを利用して有効性を確認します。  
VISAデビットカードの場合は、即時決済となりますので、ご注意ください。

安全にご利用ください 特約加盟店には必ず承認

## 【修正画面4】

ホーム  
 設定  
 ヘルプ  
 戻る  
個人情報を保護します

契約／サービス確認

前へ

標準サービス  
(525円／月)

・フェミニティ基本サービス  
 ・エアコンサービス  
 ・インターホンサービス

現在登録されている機器構成を元に、ご利用頂けるサービスを表示しています。  
VISAデビットカードの場合には、即時決済となりますので、ご注意ください。

今月の利用料： 525円／月(税込)

月額利用料： 525円／月(税込)

この内容でよろしいですか。

この内容で契約する

[サービスご利用ガイド](#)
[利用規約\(日本語\)確認](#)

## 3 ネットワーク家電の追加

新たに接続するネットワーク家電の接続設定を行います。

### 1 ネットワーク家電を「設定モード」に変更する

ネットワーク家電の「設定モード」変更方法については、各ネットワーク家電に添付されている取扱説明書をご覧ください。


### 2 「ネットワーク家電の接続」ボタンをクリックする

【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



ネットワーク家電の問い合わせを開始します。  
問い合わせには20秒から1分ほどかかります。

## 【「問い合わせ中」画面】

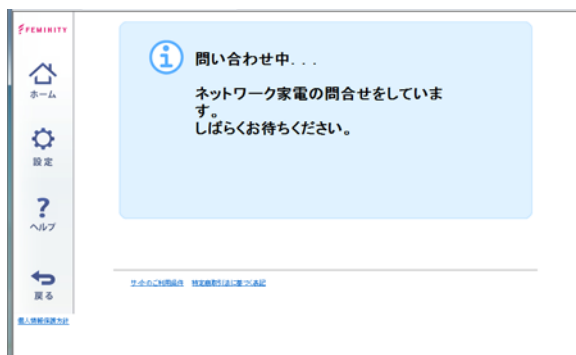

問合せが完了すると、「問い合わせ結果一覧」画面が表示されます。

### 3 「ネットワーク家電の設定」画面の一覧から目的のネットワーク機器の[登録]ボタンまたは[パスキー入力]ボタンをクリックする【「ネットワーク家電の設定」画面】



[登録] ボタン..... Bluetooth接続を行う場合、またはBluetooth接続完了済み、LANアダプタ接続の場合に表示されます。クリックすると、手順5へ進みます。

[パスキー入力] ボタン... Bluetooth接続を行う場合（一部の機種）、クリックすると手順4へ進みます。

#### 4 ネットワーク家電のBluetoothパスキーを入力し、[設定する] ボタンをクリックする

フェミニティ ネットワーク家電の設定

戻る 設定する

パスキー入力 (RAS-225EDR)

選択した機器のパスキーを入力して、「設定する」ボタンを押してください。

設定済みの機器一覧 設定済みの機器を削除する

ホーム 設定 ヘルプ 戻る

個人情報を保護する

ネットワーク家電の Bluetooth パスキーを入力します。

#### 5 ネットワーク家電の接続を確認し、ネットワーク家電の設置場所を変更する場合は、[変更] ボタンをクリックする

フェミニティ ネットワーク家電の設定

状態	製品名	機器アドレス	設置場所	パスキー
使用中	エアコン (RAS-225NDR)	20010000000000000000	リビング	変更 登録済 削除
使用中	エアコン (RAS-225EDR)	20010000000000000000		変更 登録済 削除
使用中	照明コントローラ (NANDOC01)	00000000000000000000		変更 登録済 削除
使用中	床暖房 (YCT-16)	00000000000000000000		変更 登録済 削除
使用中	インターホン (HTV711)	00000000000000000000		変更 登録済 削除

一覧に対象機器が表示されていない場合は、ネットワーク家電が「ネットワーク接続モード」になっていることを確認し、「再検索」ボタンを押してください。

戻る 再検索

設定済みの機器一覧 設定済みの機器を削除する

ホーム 設定 ヘルプ 戻る

個人情報を保護する

- ・接続の確認は、接続を行った機器の「状態」欄に「使用中」と表示されているか確認してください。
- ・設置場所を変更する場合は、[変更] ボタンをクリックし、リストから設置場所を選択してください。
- ・登録済みのネットワーク家電を削除する場合は、「ゴミ箱」アイコンをクリックしてください。

## 6 設置場所を選択し、[設定する] ボタンをクリックする



設置場所はリストからの選択、および自由記載が可能です。

## 4 フェミニティ機能設定

ネットワーク家電の動作設定と、状態やエラーの通知を設定する画面です。

- 1 「フェミニティ機能設定」ボタンをクリックする  
【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。

- 2 通知したいネットワーク家電のボタンをクリックする  
【「フェミニティ機能設定」画面】



選択したネットワーク家電の設定画面が表示されます。

### 3 「メール通知」や「履歴保存」を選び、[設定する] ボタンをクリックする

フェミニティ機能設定 / 1 エアコン

メール通知	する	しない
履歴保存	する	しない

家電が故障したときにメール通知したり、内容を確認するための履歴保存設定を行います。

設定する



## 5 ホームゲートウェイ設定

ホームゲートウェイの設定画面が表示されます。  
詳細は、『ユーザーズガイド（別冊）』をご覧ください。

### 1 「ITホームゲートウェイ」 ボタンをクリックする 【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



ホームゲートウェイのトップ画面が表示されます。



右下の「設定」ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。

## 6 ソフトウェア自動更新設定

ホームゲートウェイなどのフェミニティ機器に内蔵されたソフトウェアの自動更新を設定する画面です。

### 1 「ソフトウェア自動更新設定」ボタンをクリックする

【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】




「ソフトウェア自動更新設定」画面が表示されます。

### 2 ソフトウェア自動更新の設定を選択する

ソフトウェアの自動更新機能を利用される場合は、画面の指示に従って「使用する」を選択してください。

【「ソフトウェア自動更新設定」画面】

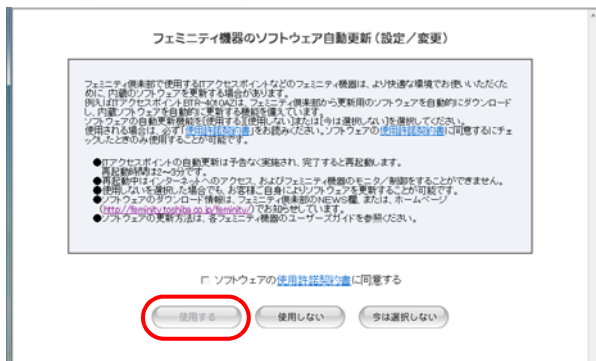




- ・東芝ホームゲートウェイ HEM-GW13A のファームウェア自動更新を使用される場合は、このページの設定のほかに、『ユーザーズガイド（別冊）』の第 5 章「6 ファームウェア自動更新機能」を参照して設定を行ってください。

## 7 便利ボタン設定

シーンごとに連動させるネットワーク家電を設定します。

- 1 「便利ボタン設定」 ボタンをクリックする  
【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」 画面】

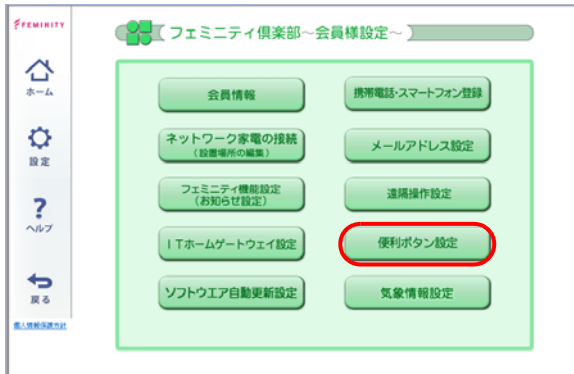

「便利ボタン設定」画面が表示されます。

- 2 設定したいボタン（[おでかけ][おやすみ][おかえり]ボタン）をクリックする  
【「便利ボタン設定」画面】



「選択画面の設定」画面が表示されます。

- 3 フェミニティ倶楽部のトップ画面にある、便利ボタン（[お出かけ] [おかえり] [おやすみ]）をクリックしたときの動作の設定を行い、[設定する] ボタンをクリックする



## 8

## 携帯電話・スマートフォン登録

登録した携帯電話・スマートフォン（合計で最大5台）から、ネットワーク家電を遠隔操作できます。未登録の携帯電話・スマートフォンでは、ネットワーク家電の遠隔操作はできません。

### 1 「携帯電話・スマートフォン登録」ボタンをクリックする 【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



すでに携帯電話・スマートフォンが登録されている場合は、46ページの手順2「携帯電話・スマートフォン登録／登録アドレス一覧」画面が表示されます。

初めて携帯電話を登録する場合は、46ページの手順3「携帯電話・スマートフォン登録」画面が表示されます。

## 2 「新規登録」ボタンをクリックする

【「携帯電話・スマートフォン登録/登録アドレス一覧」画面】




すでに登録している登録メールアドレスを削除する場合は、削除したいメールアドレスの右側にある「削除」ボタンをクリックしてください。

## 3 携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを入力し、「設定する」ボタンをクリックする

### (1) 携帯電話登録

【「携帯電話・スマートフォン登録」画面】

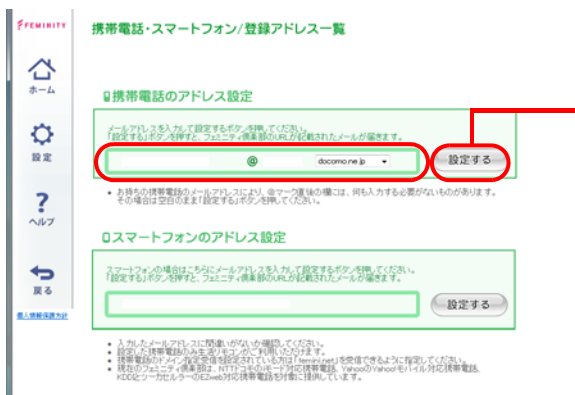

携帯電話のメールアドレスを入力します。

## (2) スマートフォン登録

## 【「携帯電話・スマートフォン登録」画面】

携帯電話・スマートフォン/登録アドレス一覧

携帯電話のアドレス設定

メールアドレスを入力して設定するボタンをクリックしてください。  
設定するボタンをクリックすると、フェミニティ倶楽部のアドレス宛に設定されたメールが届きます。

設定する

スマートフォンのアドレス設定

メールアドレスの場合は、こちらにメールアドレスを入力して設定するボタンをクリックしてください。  
設定するボタンをクリックすると、フェミニティ倶楽部のアドレス宛に設定されたメールが届きます。

設定する

スマートフォンのメールアドレスを入力します。

携帯電話・スマートフォンにフェミニティ倶楽部から登録用メールが届きます。

メールの内容に従って、携帯電話・スマートフォンを登録してください。



- ・スマートフォンを登録する場合は、セキュリティのためのパスワード（14ページ参照）の条件が厳しくなります。
- ・パスワードの条件には、6文字以上、数字と英字の混在、大文字と小文字の混在などがあります。パスワードの変更メッセージが表示されたときは、画面の指示に従って変更してください。



## メールアドレス設定

ネットワーク家電からの終了／異常通知など、フェミニティ機能設定（38ページ）で設定した内容を受信するメールアドレスを設定します。

〔変更〕ボタンをクリックすると、送信先メールアドレスの変更が可能です。標準設定として、会員登録時に入力したメールアドレスが設定されています。

## 1 「メールアドレス設定」ボタンをクリックする

【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



「メールアドレス設定」画面が表示されます。

## 2 メールアドレスの設定または変更したい項目の「変更」ボタンをクリックする

【「メールアドレス設定」画面】

設定できるEメールアドレスは、各項目につき最大5個です。

カンマ（,）で区切って入力してください。

携帯電話のドメイン指定先のみメールを受信する機能をご利用の方は、フェミニティ倶楽部のドメイン「femini.net」を受信可能にしておいてください。

## 10 遠隔操作設定

フェミニティ倶楽部では、携帯電話・スマートフォンからのネットワーク家電の遠隔操作サービスを提供しています。このサービスを利用するためには「遠隔操作設定」を行う必要があります。

### 1 「遠隔操作設定」ボタンをクリックする 【「フェミニティ倶楽部 ～会員様設定～」画面】



「遠隔操作設定」画面が表示されます。

### 2 遠隔操作方法を選び、[設定する] ボタンをクリックする 【「遠隔操作設定」画面】



遠隔操作方法の選択が不明な場合は、[ダイレクト]を選択してください。  
お客様のインターネット環境に合わせて、自動的に適切な設定を行います。

遠隔操作方法は、次のとおりです。

ダイレクト..... フェミニティ倶楽部から家庭内に設置されているネットワーク家電の遠隔操作を行います。操作、状態確認は携帯電話の画面で行えます。

ポーリング..... ホームゲートウェイが定期的にフェミニティ倶楽部にアクセスすることでネットワーク家電の遠隔操作を行います。操作、状態確認の結果はメールにて通知されます。

東芝ホームゲートウェイ  
HEM-GW13A フェミニティ倶楽部セットアップガイド

---

平成25年10月31日 発行 647GW13A-03A

発行

**東芝ライテック株式会社**

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

---

2013 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION, ALL Rights Reserved.

無断複製および転載を禁ず

# 東芝ライテック株式会社

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1